


Application d'adhésifs pour verres avec enduits TENDANCES^{MD/TM} – CERAFRIT^{MD/TM} – CERAPRINT^{MD/TM} – OPACICOAT


- Appliquer l'adhésif en cordons de 1/8".
- L'espacement entre les cordons est laissé au jugement de l'applicateur.
- L'adhésif doit être sec pour être pleinement efficace.
- La circulation d'air est essentielle.

SUGGÉRÉ:

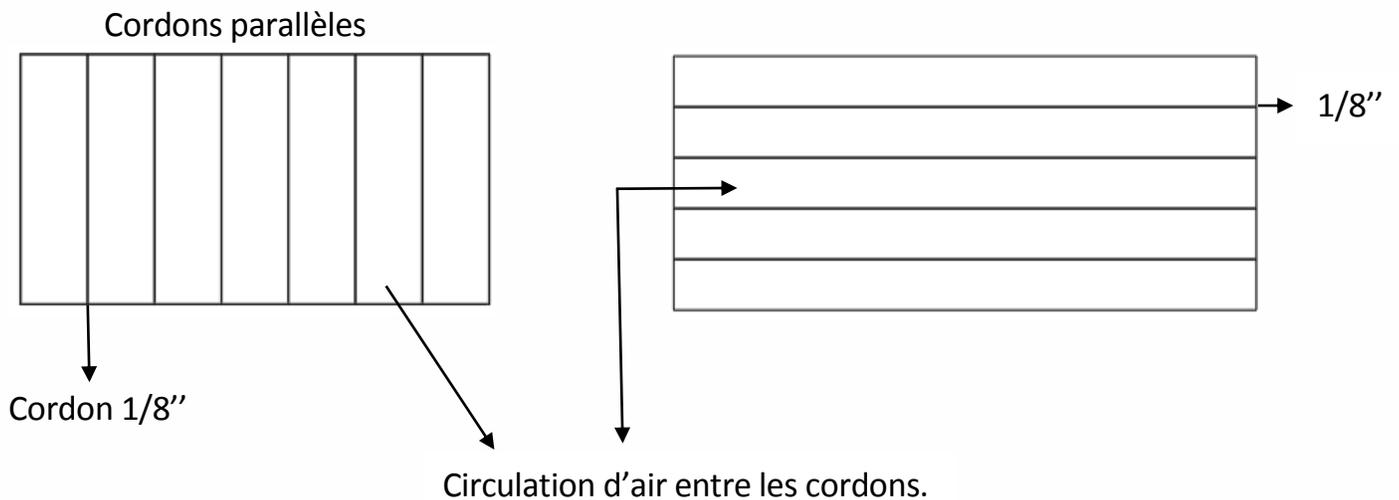

À ÉVITER :

"Puck de hockey"

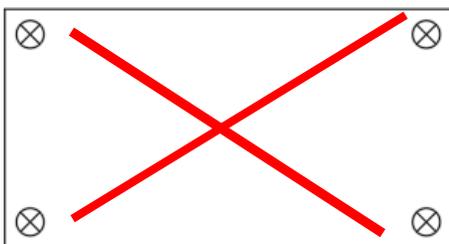

Cordon contour

