


## Application d'adhésifs pour verres avec enduits TENDANCES- CERAFRIT - CERAPRINT - OPACICOAT


- Appliquer l'adhésif en cordons de 1/8".
- L'espacement entre les cordons est laissé au jugement de l'opérateur.
- L'adhésif doit être sec pour être pleinement efficace.
- La circulation d'air est essentielle.

### SUGGÉRÉ:

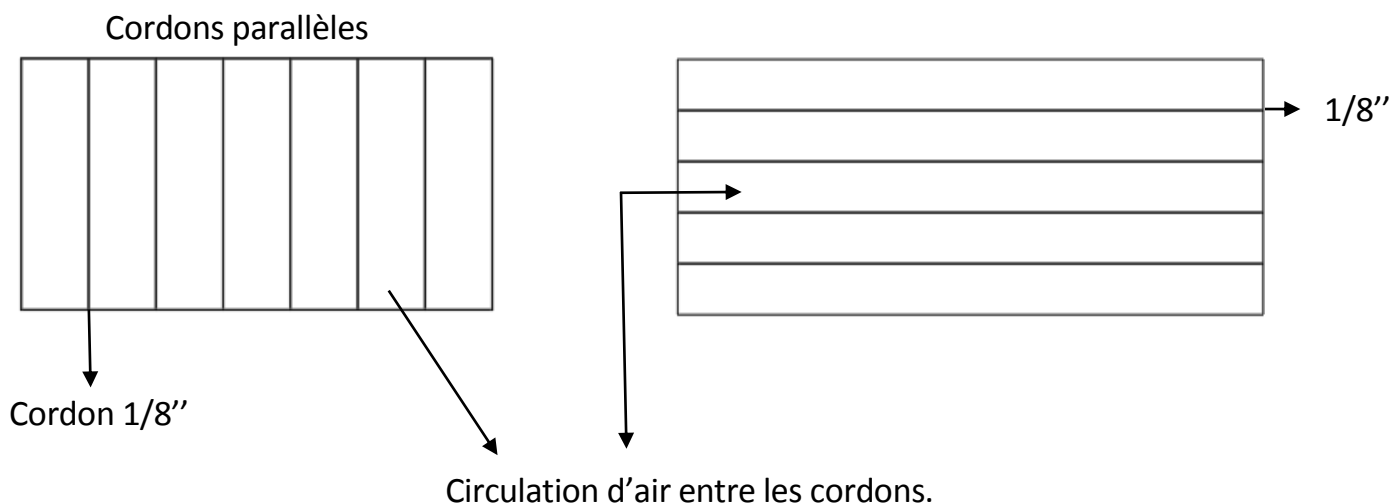

### À ÉVITER :

"Puck de hockey"

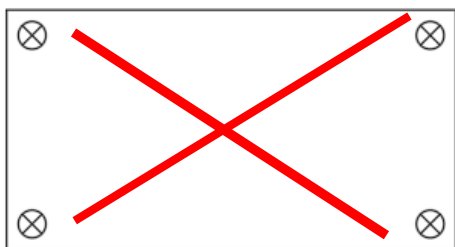

Cordon contour

